


Montagevejledning

1 Udkæring og klargøring til montage af SmartVP i facadeisoleringssystemet

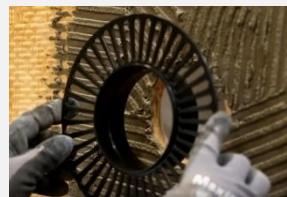

- Udkær til ventilationskanal og klargør ventilationsføring til indvendigt udtag.
- Påfør underpuds og tryk efterfølgende SmartVP profilet på plads i ventilationsrøret.
- Profilet dækkes efterfølgende af underpuds. Følg leverandørens anvisninger.

2 Montage af SmartVP profil i facadeisoleringssystemet



- Påsæt armeringsnet og underpudslag. Følg leverandørens anvisninger.
- Afslut med slutpuds. Følg leverandørens anvisninger.
- Rens SmartVP ventilationskanal for urenheder og påfør silikonefuge ved sammenføringen mellem ventilationsrør og SmartVP rørtilslutningskant.
- Isæt ventilationsrist.

11-2019